




ergostol

TM

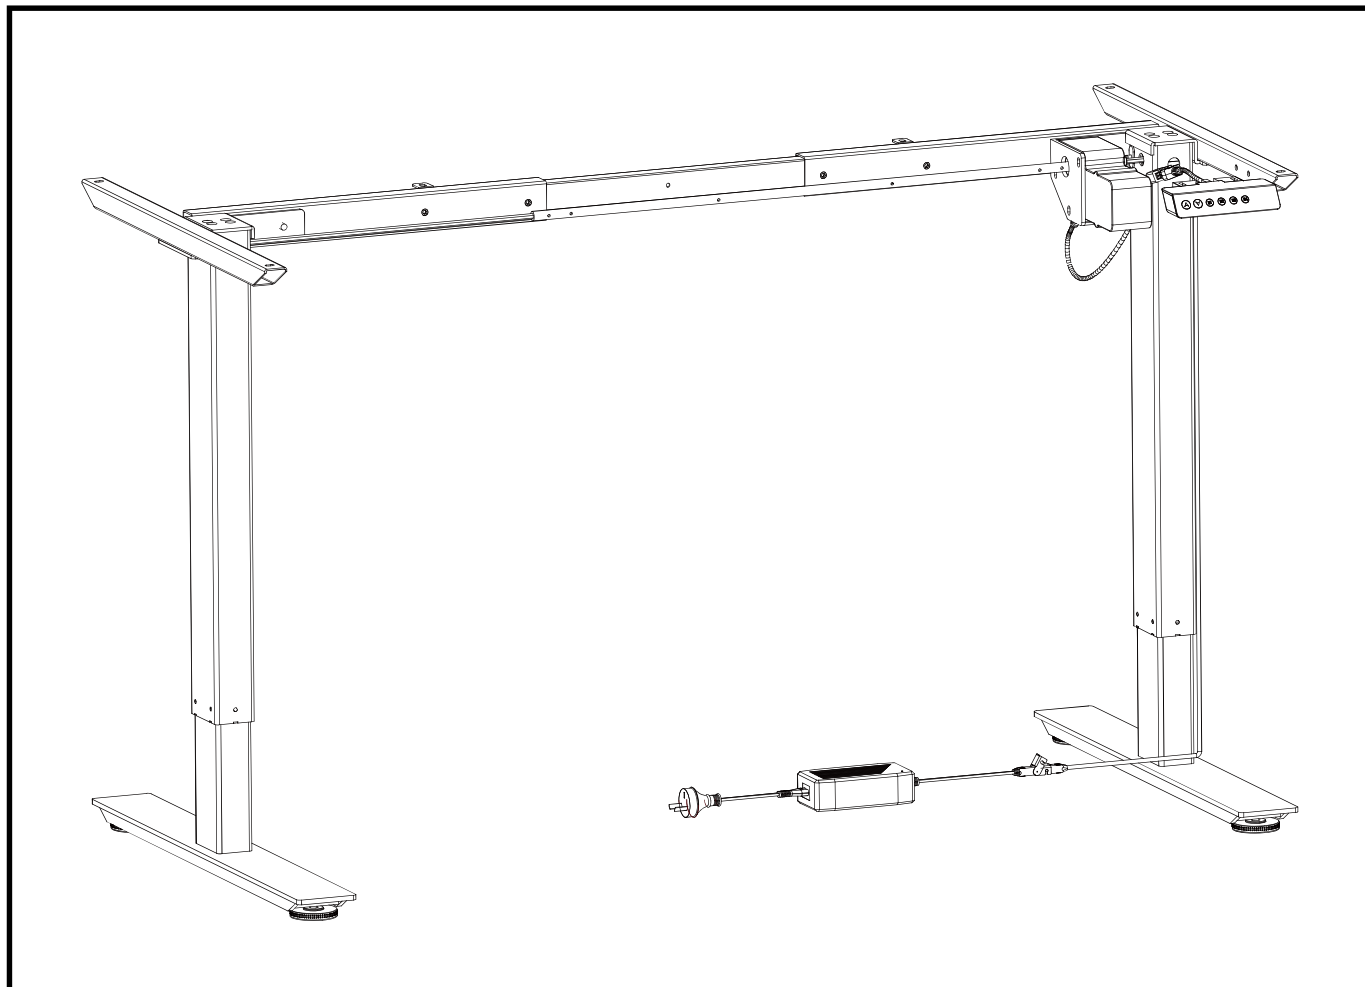

Электрорегулируемая рама

Ergostol Optima (A2)

Инструкция по сборке

ergostol.ru

Технические характеристики:

1.Электрокомпоненты

Входящее напряжение: 100-240V

Выходное напряжение: 24V DC

Низкое энергопотребление

2.Рама

Вес рамы: 41 кг.

Высота:110-160 см.

Кол-во опор: 2

Питание: 220 вольт

Подъемный вес: 80 кг.

Скорость подъема (мм/сек): 30

Сталь углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005)

3.Другое

Габариты упаковки: 1080*270*285 мм.

Масса коробки: 33 кг.




Техническое обслуживание и дефекты:


Стол не требует никакого обслуживания при использовании.

Протирайте стол только сухой или влажной тканью.


В случае возникновения резких звуков или скрипов при работе стола обратитесь к поставщику.

Сборка рамы

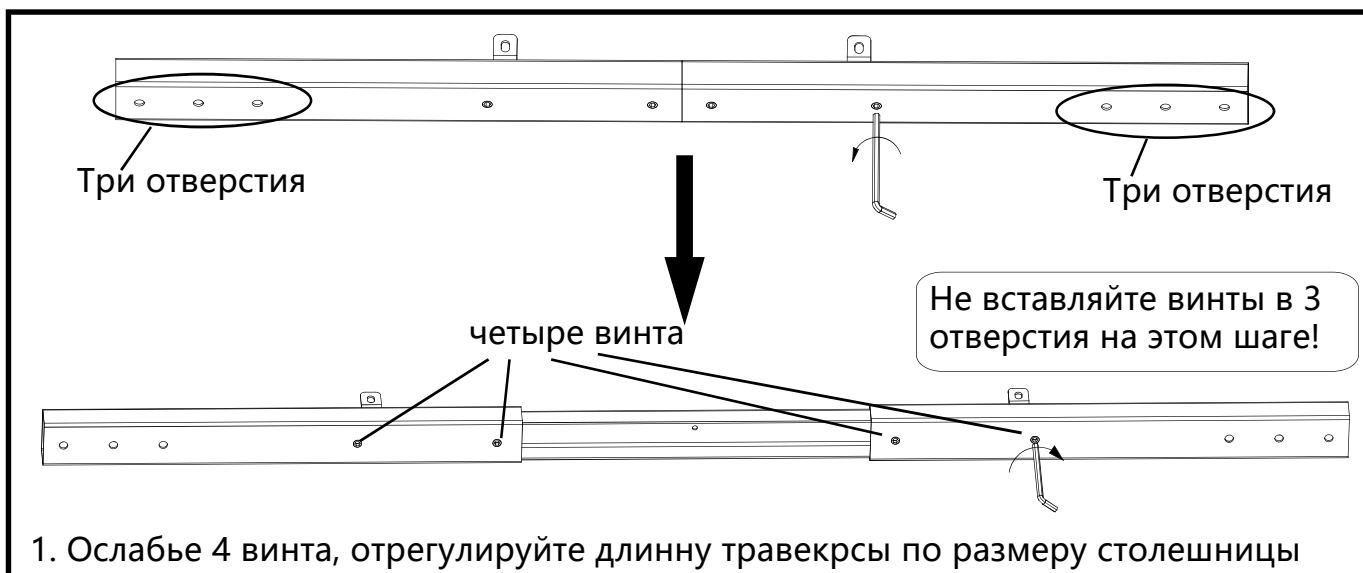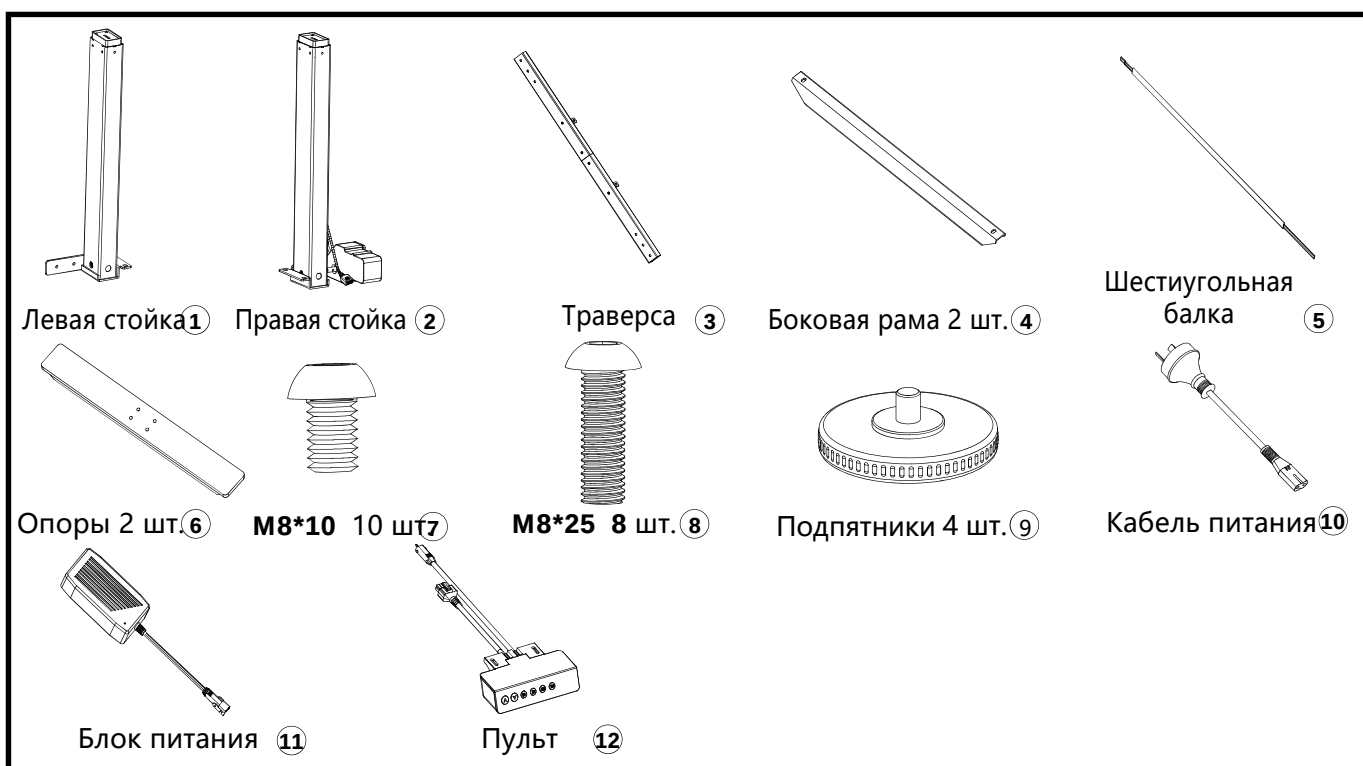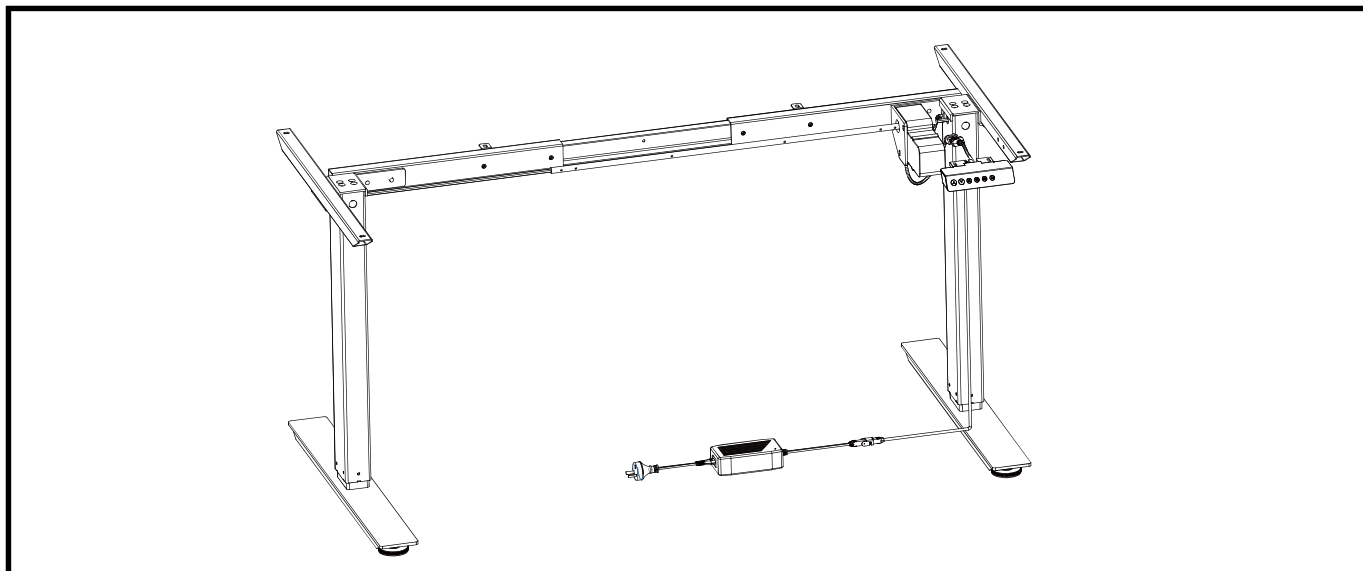


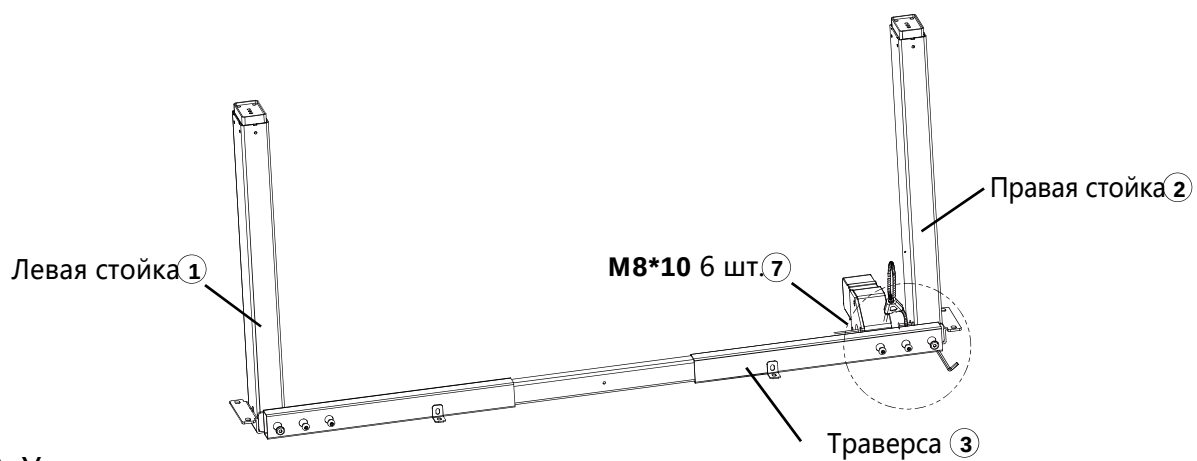

2. Установите траверсу

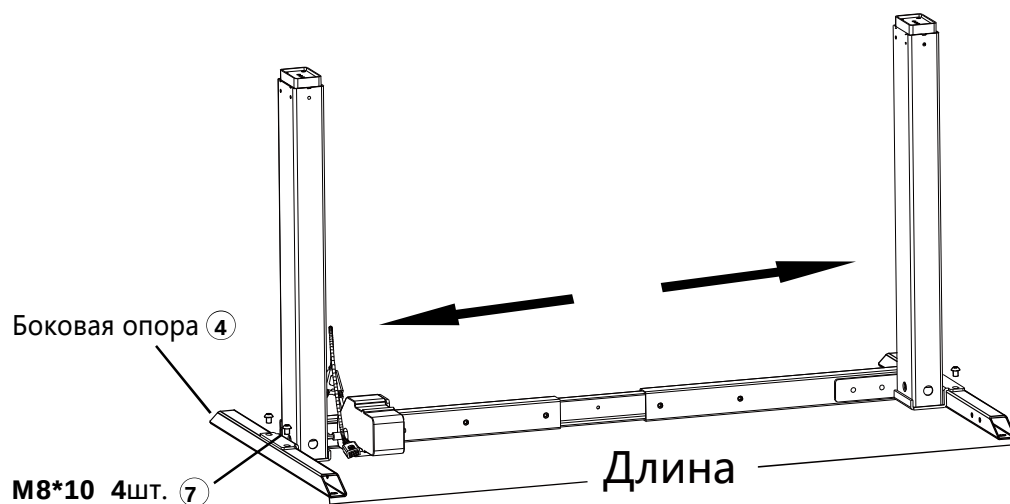


3. Установите боковые рамы, отрегулируйте длину траверсы

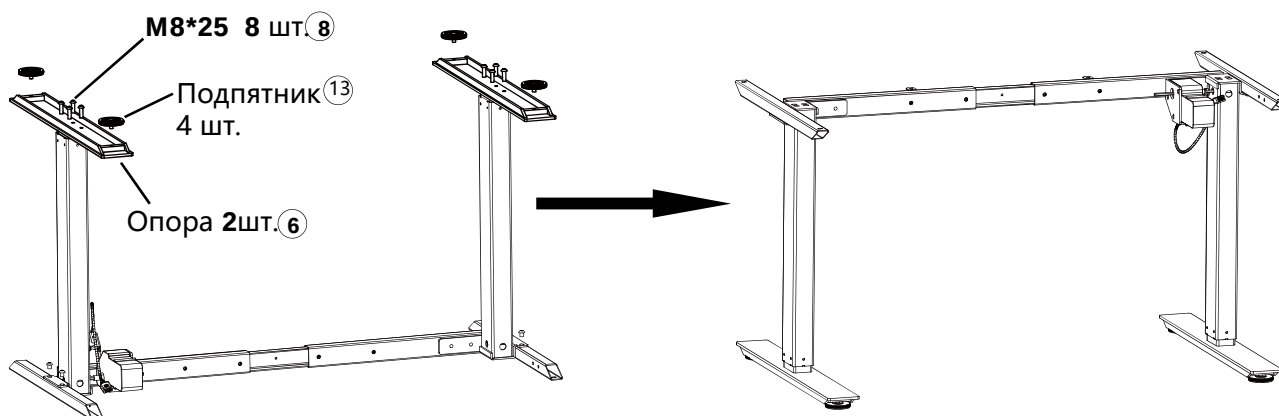

4. Прикрепите опоры



5. Установите шестиугольную балку

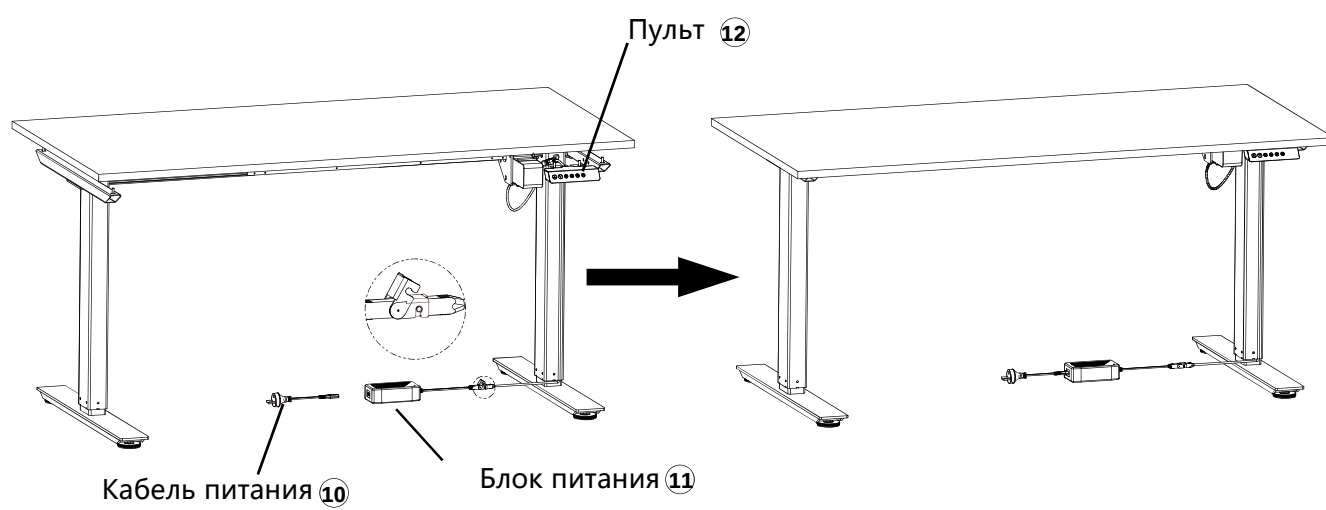

6. Подключите блок питания и пульт

Инструкция по использованию пульта управления

